


### MANUAL DE INSTRUCCIONES NEVERA DE 2 PUERTAS NV-5510, NV-5511S

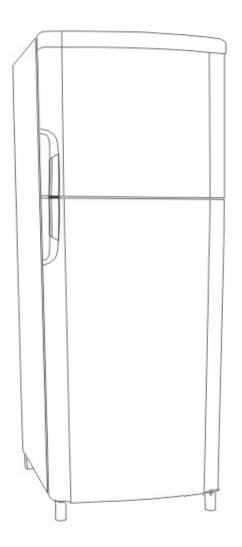

### **ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: *info@premiermundo.com* 



### **ÍNDICE**

DESCRIPCIÓN	2
NSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	
CONECTAR LA UNIDAD	
PREPARACIÓN	4
NSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	4
IMPIEZA Y MANTENIMIENTO	6
MANIFESTACIONES NORMALES	- 7
DBSERVACIONES GENERALES	8
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	8



# **PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)	
Panamá:	507 300-5185	
Sitio Web:	www.premiermundo.com	
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com	

#### **NOTA**

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



# **DESCRIPCIÓN**



- Repisa del congelador
   Puerta del congelador
- 3. Termostato
- 4. Repisa del refrigerador
- 5. Compartimiento de frutas y vegetales
- 6. Bandeja
- 7. Puerta del refrigerador
- 8. Patas frontales ajustables



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La unidad no debe ser utilizada por niños o por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan la supervisión estricta de un adulto responsable.
- La unidad se debe conectar al polo a tierra.
- No apriete ni doble el cable de poder. Tenga especial cuidado con el cable cuando mueva la unidad de un lugar a otro. En caso de que el cable se dañe para que sea reparado por un técnico calificado.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el cable de poder cuando esté limpiando la unidad.
- Cuando la unidad cumpla su vida útil o decida desecharla tenga en cuenta las normas de su localidad.
- En caso de un corte de energía eléctrica espere al menos 5 minutos para conectar y volver a utilizar la nevera.
- Al colocar los alimentos permita un espacio libre entre ellos para la circulación del aire.
- No guarde botellas presurizadas en el congelador para evitar que se rompan o se exploten.
- No toque los alimentos congelados con las manos con el fin de evitar quemarse por el frío.
- La unidad está diseñada para uso en interiores. No la utilice en espacios exteriores.
- No coloque líquidos inflamables o gases explosivos dentro de la nevera.
- Evite causar daños al circuito refrigerante. Si el gas refrigerante se escapa podría generar un incendio. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda a un centro de salud.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso descongelamiento.
- No coloque el horno microondas, la olla arrocera o un regulador de voltaje encima de la unidad.
- Mantenga las aberturas de ventilación despejadas para permitir una buena circulación del aire.
- Utilice únicamente agua potable con la unidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.



### DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA UNIDAD



Mueva la unidad teniendo en cuenta no sobrepasar un ángulo de 45° y en lo posible utilizar un carrito de ruedas como se muestra en la imagen. Tenga en cuenta que la unidad tiene 2 ruedas en la parte posterior.



### **INSTALACIÓN**

Coloque la unidad en un espacio seco y ventilado. Tenga en cuenta permitir un espacio libre alrededor de la unidad de al menos 10 cm y 30 cm del techo.



El aire que sale por la parte posterior de la unidad estará caliente. Se debe permitir que este aire escape libremente. Por lo tanto, no cubra las aberturas de ventilación del compresor. No coloque fuentes de calor cerca de la unidad. No permita que los rayos directos del sol caían sobre la unidad.



Ajuste las 2 patas frontales que se encuentran en la parte inferior de la nevera para lograr el balance adecuado. Asegúrese de que las patas queden bien niveladas para evitar ruidos o vibraciones.



### CONECTAR LA UNIDAD

El voltaje de la unidad es 110V/60Hz. Asegúrese de que coincide con el del área donde la va a conectar. La corriente debe ser de 10 amperios. Se debe utilizar un fusible de esta capacidad o superior.

# **PREPARACIÓN**

- Retire todos los materiales de empaque incluyendo las espumas y las cintas.
- Verifique los accesorios y los documentos con relación a la lista de empaque.
- Antes de encender la unidad por vez primera límpiela por dentro.
- Después de instalar la unidad espere al menos 30 minutos antes de encenderla. Durante el transporte el aceite del compresor puede haberse movido al sistema de refrigeración y por tal motivo es importante permitir que se asiente.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

#### **TERMOSTATO**


Utilice el botón del termostato para ajustar la temperatura.

Posición 1 = temperatura menos fría.

Posición 7 = temperatura más fría.

Posición 0 = compresor apagado.

Se recomienda utilizar una posición entre 3 y 4.

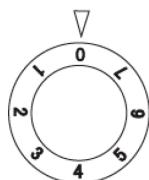

Al utilizar la unidad por vez primera, gire el termostato a la posición 7 y cierre la puerta. Después de 2 horas, coloque el termostato en la posición que desee.

Si desea acelerar el enfriamiento utilice las posiciones entre 3 y 6.

En verano, puede utilizar las posiciones entre 3 y 7.

En invierno, utilice las posiciones entre 1 y 4.

Si el compresor trabaja por un tiempo prolongado, cambie de una posición alta a una posición baja. Por ejemplo, cambie de la posición 4 a la posición 2.

#### **ACCESORIOS**

Repisa del refrigerador. Ajuste esta repisa a la altura que necesite.

Compartimiento de frutas y vegetales. Útil para guardar ese tipo de alimentos.

#### CONGELADOR

Guarde carnes, pescados o alimentos que requieran un largo tiempo de congelamiento. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante para cada alimento. La temperatura en el congelador es de -18°C.

### **REFRIGERADOR**

La temperatura en el refrigerador está por lo general entre 0°C y 10°C, la cual es una temperatura adecuada para guardar alimentos que requieren un periodo corto de refrigeración. El refrigerador tiene diferentes zonas de temperatura. La temperatura del compartimiento de frutas y vegetales es menor. A medida que se sube por los niveles del refrigerador la temperatura es menos fría. Guarde los alimentos según sus necesidades.



#### PUNTOS PRINCIPALES DE ALMACENAMIENTO

- Guarde los alimentos dentro de recipientes y colóquelos en la repisa.
- Las frutas y los vegetales se pueden guardar en el compartimiento destinado para ellos para mantenerlos frescos.
- Para permitir una buena circulación del aire frío, no coloque demasiados alimentos en el refrigerador.
- Preferiblemente permita que los alimentos alcancen la temperatura ambiente antes de guardarlos en los refrigerador.
- No coloque contenedores de vidrio o contenedores herméticos en el refrigerador para evitar que se rompan.
- Con el fin de evitar la pérdida de aire frío abra la puerta únicamente cuando sea necesario.
- Para congelar los alimentos con mayor facilidad, asegúrese de que se encuentran en una forma plana y no abultados.
- Al comprar alimentos congelados guárdelos tan pronto como sea posible en el congelador para conservarlos.
- Limpia y lave los alimentos que pueda y retire el agua antes de guardarlos.
- Utilice contenedores herméticos o bolsas especiales para guardar alimentos en el congelador y así conservarlos por más tiempo.

#### **CUBOS DE HIELO**

- Ajuste una temperatura baja. La posición 4 es la ideal para su elaboración.
- Llene la bandeja de hielo hasta ¾ de agua (no la llene demasiado, ya que después será difícil retirar los cubos de hielo).
- La unidad necesita al menos 2 horas y 30 minutos para que queden listos.
- Se pueden elaborar más de 1700 gramos de cubos de hielo al día.
- Cuando estén listos, saque la bandeja y colóquela debajo del agua o tuérzala suavemente.

### **EMPACAR ALIMENTOS ANTES DE CONGELARLOS**

- Recomendamos empacar los alimentos antes de congelarlos para evitar que se dañen o que los colores se mezclen.
- Si empaca los alimentos a bolsa, asegúrese de sacar el aire y luego cerrar la bolsa.
- Recomendamos colocar una marca con la fecha en el empaque antes de congelarlo.


#### **DESCONGELAR ALIMENTOS**

Los alimentos se pueden descongelar a temperatura ambiente en el compartimiento del refrigerador, en hornos eléctricos o en hornos microondas.

Si necesita volver a congelar los alimentos, colóquelos en el congelador tan pronto como sea posible.





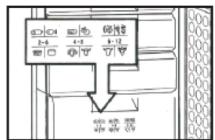



### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

#### **DESCONGELAMIENTO DE LA UNIDAD**

La unidad descongela automáticamente

#### REEMPLAZAR EL BOMBILLO

- 1. Desconecte el cable de poder.
- 2. Desarme la tapa del bombillo y retírelo.
- 3. Coloque un bombillo nuevo de las mismas características.

#### **LIMPIEZA**

- Desconecte el cable de poder antes de limpiar la unidad.
- Durante la limpieza evite que el agua entre en contacto con el bombillo.
- Limpie la unidad con una prenda suave con agua y jabón neutro.
- Limpie el empaque de la puerta sólo con agua y seque por completo. (Para mayor facilidad, si lo desea, retire el empaque de la puerta).
- Limpie la bandeja del agua de forma regular y el orificio de salida del refrigerador para garantizar que la función de descongelamiento se mantenga en buenas condiciones.
- No utilice agentes limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado.

#### FORMAS DE AHORRAR ENERGÍA

- Coloque la unidad en un espacio frío y con buena ventilación, y lejos de los rayos directos del sol y fuentes de calor. Si no es posible, utilice una placa aislante.
- Permita que los alimentos se enfríen antes de guardarlos en la nevera.
- Descongele los alimentos poniéndolos en el compartimiento del refrigerador.
- Abra la puerta lo menos posible y por el menor tiempo posible.
- Ocasionalmente, limpie la parte posterior de la unidad con una aspiradora o cepillo para evitar el aumento de consumo de energía.

### **MANIFESTACIONES NORMALES**

- Condensación en la superficie exterior de la unidad que se puede generar por la alta humedad.
   Utilice un trapo para limpiarla.
- Condensación en la parte posterior del refrigerador. El tubo refrigerante cerca de la parte posterior del compartimiento del refrigerador y la temperatura cercana es menor y puede generar condensación. La condensación automática se procesa después de que el compartimiento del congelador se detiene.
- Alta temperatura en el marco de la puerta del compartimiento del congelador. Esta es una medida especial para evitar congelamiento alrededor de la puerta.
- Altas temperaturas a los lados. El condensador se encuentra dentro de la parte superior de los lados. El condensador emite calor cuando la unidad está funcionando. En verano, la temperatura lateral se encuentra alrededor de 50 °C.
- Altas temperaturas del compresor. Cuando la unidad funciona, la temperatura del compresor se encuentra alrededor de los 80 °C.
- Sonidos como de agua que corre en la unidad. Ese sonido del refrigerante que se desplaza a lo largo del tubo de refrigeración cuando la unidad está funcionando.
- Sonidos metálicos. Es la contracción y expansión del tubo refrigerante.



- El compresor no inicia. El voltaje está muy bajo. Se recomienda utilizar un regulador de voltaje con una capacidad de 500 W o más.
- Sonidos de zumbido. El compresor zumba al operar. Si las patas no se ajustan de forma vertical y
  estable, se pueden presentar vibraciones o ruidos. Ajuste las patas de forma vertical y estable.
- La unidad se demora en comenzar. En verano, la temperatura ambiente es alta. También es normal que el compresor se active varias veces.
- Mayor consumo de energía eléctrica que el parámetro de clasificación. El parámetro de clasificación existe como prueba. Las condiciones de prueba son una temperatura ambiente de 25 °C, 5 °C en el compartimiento del refrigerador, 18 °C en el compartimiento del congelador, sin abrir las puertas por 24 horas. Si hay más alimentos al interior de la unidad, una mayor temperatura ambiente o se abre la puerta con mucha frecuencia, el consumo real de energía eléctrica puede aumentar.

#### SITUACIONES ESPECIALES

- La unidad no enfría. Verifique la conexión del cable de poder, observe si el fusible se ha quemado o si hay un corte de energía eléctrica.
- La temperatura en los compartimientos es muy alta. Observe si las puertas se están dejando abiertas por mucho tiempo, si hay muchos alimentos en el interior del refrigerador, y verifique la posición del termostato.
- Existe humedad o agua dentro del compartimiento del refrigerador. Verifique si el orificio de salida de agua condensada está bloqueado y desbloquéelo.

Si los eventos anteriores no se resuelven o parecen ser fuera de lo normal, póngase en contacto con personal de servicio técnico calificado.

### OBSERVACIONES GENERALES

- Ajuste las patas y asegúrese de que la unidad quede en posición vertical y estable.
- Instale la unidad de tal forma que tenga suficiente espacio a su alrededor para evitar el contacto con otros objetos.
- Conserve un espacio entre los contenedores y alimentos dentro del refrigerador.
- Verifique que los contenedores dentro del refrigerador estén firmes.
- El compresor y el refrigerante reducen la temperatura de la unidad y mantienen los alimentos frescos. Durante la operación se presentan algunos sonidos que son normales. El compresor puede emitir un sonido como zumbido.
- También es normal escuchar el sonido del agua que corre, lo cual es el refrigerante que va por el tubo.
- Un sonido de 'clic' proviene del compresor que se prende y se apaga por el termostato.


### DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje AC 115V/60Hz

Potencia 147W

Capacidad 11 pies cúbicos




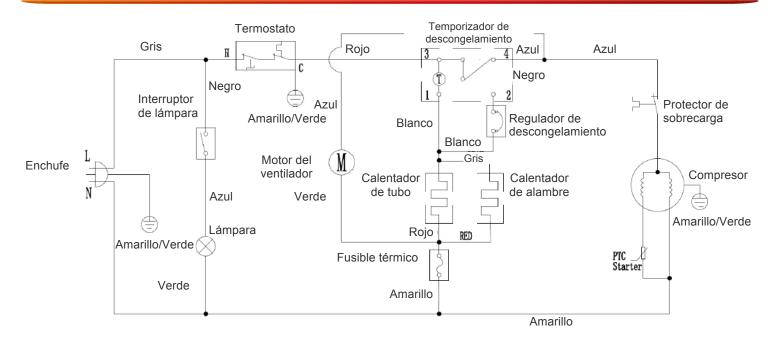

<sup>•</sup> Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



# MANUAL DO USUÁRIO GELADEIRA DE 2 PORTAS NV-5510, NV-5511S

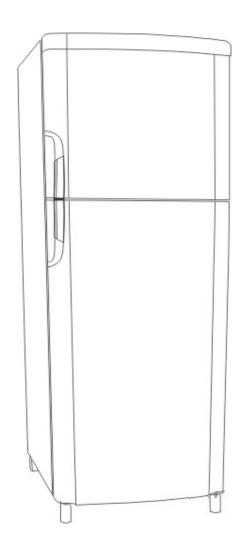

### PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura. Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



### **ÍNDICE**

ESCRIÇÃO	2
NSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	(
ONECTAR O APARELHO	4
REPARAÇÃOSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	4
NSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	4
IMPEZÁ E MANUTENÇÃO	6
VENTOS NORMAIS	
BSERVAÇÕES GERAIS	8
NAGRAMA ELÉTRICO	8



### **CUIDADO**

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.



Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.



Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.



Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

### LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)	
Panamá:	507 300-5185	
Sitio Web:	www.premiermundo.com	
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com	

### Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.



# **DESCRIÇÃO**



- 1. Prateleiras do Freezer
- 2. Porta do freezer
- 3. Termostato
- 4. Prateleira do refrigerador
- 5. Gavetão de Frutas e Legumes
- 6. Bandeja
- 7. Porta do refrigerador
- 8. Patas dianteiras ajustáveis



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham a estrita supervisão de um adulto responsável.
- O aparelho deve ser conectado ao aterramento.
- Não aperte nem dobrar o cabo de alimentação. Tome especial cuidado com o cabo ao mover o aparelho de um lugar para outro. No caso que o cabo fique danificado tem que ser reparado por um técnico qualificado.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Desligue o cabo de alimentação quando esteja limpando o aparelho.
- Quando o aparelho cumpre com sua vida útil ou precisa descartar ela observar as regras da sua
- Em caso de falta de energia, aguarde pelo menos 5 minutos para ligar e conectar a geladeira.
- Quando coloque os alimentos permitir um espaço livre entre elas para a circulação do ar.
- Não guarde garrafas pressurizadas no freezer para evitar a ruptura ou explosão.
- Não toque os alimentos com as mãos alimentos a fim de evitar a queima pelo frio.
- O aparelho está projetado para uso interno. Não utilizar em espaços ao ar livre.
- Não coloque líquidos inflamáveis ou gases explosivos dentro da geladeira.
- Não danificar o circuito de refrigeração. Em caso de vazamento de gás refrigerante pode causar um incêndio. Em caso de contato com os olhos, lavar com bastante água e consulte um centro de saúde.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento.
- Não coloque o forno de micro-ondas, a panela de arroz, ou um regulador de tensão acima do
- Mantenha as aberturas de ventilação livres para permitir uma boa circulação de ar.
- Use apenas água potável com o aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.

# DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DO APARELHO **DESLOCAMENTO**

Mova o aparelho considerando não ultrapassar um ângulo de 45° e, possivelmente, é melhor utilizar um carrinho de rodas como mostrado na figura. Note-se que o aparelho tem duas rodas na parte de trás.

### INSTALAÇÃO

ruídos e vibrações.

Coloque o aparelho num espaço seco e ventilado. Considere-se um espaço livre em torno do aparelho pelo menos 10 cm e 30 cm a partir do teto.

O ar que sai da parte posterior do aparelho será quente. O ar deve sair livremente. Portanto, não cubra as aberturas de ventilação do compressor. Não coloque fontes de calor perto do aparelho. Não permita que a luz solar cair diretamente no aparelho.

Ajuste as duas patas dianteiras que estão na parte inferior da geladeira para atingir o equilíbrio adequado. Certifique-se que os pés figuem devidamente equilibrados para evitar









### LIGUE O APARELHO

A tensão do aparelho é 110V/60Hz. Certifique-se de coincidir com a área em que você está se conectando. A corrente deve ser de 10 ampères. Deve-se usar este fusível de esta capacidade ou superior.

# **PREPARAÇÃO**

- Remova todos os materiais de embalagem, incluindo espumas e fitas.
- Confira os acessórios e documentos relativos à lista de embalagem.
- Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior.
- Depois de instalar o aparelho aguarde pelo menos 30 minutos antes de ligar. Durante o transporte o
  óleo do compressor pode ter movido para o sistema de refrigeração e, por essa razão, é importante
  para permitir que ele se repouse.

# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

#### **TERMOSTATO**

Use o botão do termostato para regular a temperatura.

Posição 1 = temperatura mais quente.

Posição 7 = temperatura mais fria.

Posição 0 = compressor desligado.

Recomendamos a utilização de uma posição entre 3 e 4.

Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, rode o termostato na posição 7 e feche a porta. Após de 2 horas, ajustar o termostato para a posição pretendida.



No verão, você pode usar as posições entre 3 e 7.

No inverno, use as posições entre 1 e 4.

Se o compressor funciona durante muito tempo, mude de uma posição elevada para uma posição baixa.

### **ACESSÓRIOS**

Prateleira da geladeira. Ajuste esta prateleira para a altura que você precisar.


Compartimento de frutas e legumes. Útil para guardar tais alimentos.

### **FREEZER**

Manter a carne, peixes ou alimentos que exigem um congelamento do tempo longo. Observe as recomendações do fabricante para cada alimento. A temperatura no freezer é de -18°C.

### **REFRIGERADOR**

A temperatura do refrigerador está normalmente entre 0°C e 10°C, que é uma temperatura adequada para o armazenamento de alimentos que necessitam um período curto de arrefecimento. O refrigerador tem diferentes zonas de temperatura. A temperatura do compartimento de frutas e legumes é menor. Quando subir os níveis de temperatura do refrigerador é mais quente. Guarde os alimentos de acordo com as suas necessidades.

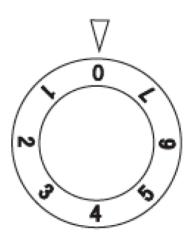



#### PONTOS PRINCIPAIS DE ARMAZENAMENTO

- Guarde os alimentos em recipientes e colocá-los na prateleira.
- As frutas e os legumes podem ser armazenados no compartimento destinado para eles para mantêlos frescos.
- Para permitir uma boa circulação de ar frio, não colocar muita comida na geladeira.
- De preferência, deixe os alimentos à temperatura ambiente antes de guardar na geladeira.
- Não coloque recipientes de vidro ou recipiente hermético na geladeira para evitar a ruptura.
- A fim de evitar a perda de ar frio só abrir a porta quando for necessário.
- Para congelar os alimentos mais facilmente, certifique-se que está em uma forma plana e não volumosos.
- Ao comprar alimentos congelados gurde o mais rapidamente possível no freezer para preservar eles.
- Limpe e lave os alimentos que puder e remover a água antes de guardar eles.
- Use recipientes hermeticamente fechados ou sacos para guardar alimentos no freezer e bem conservados por mais tempo.

### **CUBOS DE GELO**

- Ajuste a temperatura baixa. A posição 4 é a solução ideal para o processamento.
- Encha a bandeja de gelo até ¾ de água (não encha demais, pelo fato que será difícil remover os cubos de gelo).
- O aparelho necessita de, pelo menos, 2 horas e 30 minutos, de modo que eles estão prontos.
- Ele pode produzir mais de 1700 gramas de cubos de gelo por dia.
- Quando estiver pronto, retire a bandeja e coloque-o em água ou torcê-lo suavemente.

#### **EMPACOTAR OS ALIMENTOS ANTES DE CONGELAR**


- Recomendamos empacotar os alimentos antes de congelados para evitar danos ou cores misturadas.
- Se você arrumar os alimentos em sacos, certifique-se de remover o ar e feche o saco.
- Recomenda-se colocar uma marca com a data na embalagem antes do congelamento.



### **DESCONGELAR ALIMENTOS**

Os alimentos podem ser descongelados em temperatura ambiente no compartimento do refrigerador em fornos elétricos ou fornos de micro-ondas.

Se você precisa congelar os alimentos, coloque-os no freezer o mais rápido possível.

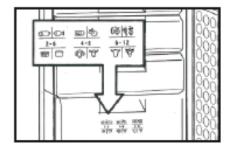



# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### **DESCONGELAÇÃO DA UNIDADE**

A unidade descongela automaticamente

### SUBSTITUA A LÂMPADA

- 1. Desligue o cabo de alimentação.
- 2. Desmonte a cobertura da lâmpada e remova.
- 3. Coloque uma nova lâmpada com as mesmas características.

#### LIMPEZA

- Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o aparelho.
- Durante a limpeza impedir que a água entre em contato com a lâmpada.
- Limpe o aparelho com uma roupa macia com sabão neutro e água.
- Limpe a borracha da porta apenas com água e seque bem. (Por conveniência, se deseja remover a vedação da porta).
- Limpar a bandeja de água regularmente e o buraco de saída da geladeira para garantir que a função de descongelação é mantida em bom estado.
- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento.

#### FORMAS DE ECONOMIZAR ENERGIA

- Coloque o aparelho em um espaço fresco, bem ventilado e longe da luz solar e de fontes de calor.
   Se não for possível, use uma placa isolante.
- Deixe que os alimentos se arrefecerem antes de guardar na geladeira.
- Descongelar os alimentos, colocando-os no compartimento da geladeira.
- Abra a porta com menos frequência e durante o menor tempo possível.
- Ocasionalmente limpar a parte de trás do aparelho com um aspirador ou escova para evitar o aumento do consumo de energia.

### **EVENTOS REGULARES**

- Condensação na superfície exterior do aparelho que pode ser gerado por uma elevada humidade.
   Use um pano para limpar.
- Condensação na parte de trás da geladeira. O tubo de refrigerante perto da parte traseira do compartimento do refrigerador e a temperatura e a temperatura mais perto é mais baixa e pode gerar condensação.
- Alta temperatura nas bordas da porta do compartimento do freezer. Esta é uma medida especial para evitar o congelamento em torno da porta.
- As altas temperaturas nos lados. O condensador situa-se no lado interior da parte superior dos lados. O condensador libera calor quando o aparelho está em funcionamento. No verão, a temperatura lateral é cerca de 50°C.
- Temperaturas elevadas do compressor. Quando o aparelho esta em funcionamento, a temperatura do compressor é de cerca de 80°C.
- Soa como a água que flui no aparelho. O som do refrigerante se desloca ao longo do tubo de refrigeração quando o aparelho em funcionamento.
- Sons metálicos. É a contração e expansão do tubo de refrigerante.



- O compressor não arranca. A tensão é muito baixa. Recomendamos a utilização de um regulador de tensão com uma capacidade de 500 W ou mais.
- Sons e toques. O compressor faz zumbidos na operação. Se os pés não se encaixam verticalmente e de forma estável, podem ocorrer vibrações ou ruídos. Ajuste os pés na posição vertical e estável.
- O aparelho é lento para começar. No verão, a temperatura ambiente é alta. É também normal que o compressor seja ativado várias vezes.
- O aumento do consumo de energia elétrica de que o parâmetro de classificação. O parâmetro de classificação existe como evidência. As condições de teste são uma temperatura ambiente de 25°C, 5°C no compartimento do refrigerador, -18°C no compartimento do freezer sem abrir as portas por 24 horas. Se á mais alimentos dentro do aparelho, um aumento da temperatura ambiente ou a porta é aberta, muitas vezes, o consumo de energia real pode aumentar.

### SITUAÇÕES ESPECIAIS

- O aparelho não esta arrefecendo. Verifique a conexão do cabo de alimentação, veja se o fusível está queimado ou se houver uma queda de energia.
- A temperatura nos compartimentos é muito alta. Observe se as portas ficam abertas por muito tempo, se houver muitos alimentos dentro da geladeira, e verificar a posição do termostato.
- Há umidade ou água no interior do compartimento da geladeira. Verifique se o buraco de saída de água condensada este bloqueado e desbloquear.

Se os eventos acima não são resolvidos ou parecer incomum, contate o pessoal de serviço técnico qualificado.

# **OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Ajuste os pés para garantir que o aparelho está na posição vertical e estável.
- Instale o aparelho do jeito que tenha espaço suficiente ao redor para evitar o contato com outros objetos.
- Manter um espaço entre os recipientes e os alimentos da geladeira.
- Verifique se os recipientes na geladeira estão firmes.
- O compressor e o refrigerante reduzem a temperatura do aparelho e mantem os alimentos frescos.
   Durante a operação são apresentados alguns sons que são normais. O compressor pode emitir um zumbido.
- Também é normal ouvir o som de água corrente, que é o refrigerante que passa através do tubo.
- Um som de 'clique' vem do compressor que é ligado e desligado pelo termostato.


### DIAGRAMA ELÉTRICO

Tensão AC 115V/60Hz

Potência 147W

Capacidade 11 pés cúbicos




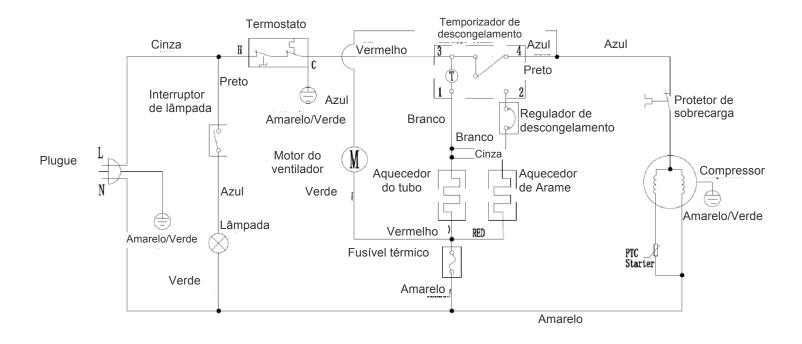

As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. E aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.



# INSTRUCTION MANUAL 2 DOORS REFRIGERATOR NV-5510, NV-5511S

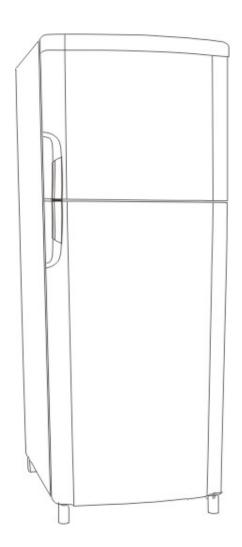

### **DEAR CUSTOMER**

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com





# **CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN



Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.



This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.



This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

### PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

#### NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.



# Part names

The below picture is for your reference. There maybe some differences from your appliance.



- 1. Freezer Shelf
- 2. Freezer door
- 3. Thermostat
- 4. Refrigerator Shelf
- 5. Fruit & Vegetable container
- 6. Tray
- 7. Refrigerator Door
- 8. Adjustable front feet



# Safety and Warning information

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Must use separate, well-earthed and 3 wires power socket.

Do not squeeze, fold, knot or damage the cord. During carrying and installation, When the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Keep children away from package and its parts. Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not climb, sit, stand or lean on the door.

When repairing or cleaning the appliance, pull out the plug.

When pulling out plug, do not pull cord to avoid cord bursted.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

The appliance should be recycled by appointed institutions. Personal handling may causes danger.

Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Must remove all packing and polyfoam before using. And adjust front feet ,make it is steady.

In order to avoid any scathe mainline, you must wait more than 5 mins to work when it is off electricity.

Do not make full food and keep some space in order to air go through easily.

Do not put pressure bottled beer and soft drinking in freezer compartment in order to avoid split.

Do not touch freezing food by moist hand in order to avoid hurting figure. Must take away plug if you do not use refrigerator long time.

When moving ,must be carefully and following manual since machine front and back weight is not same.

Refrigerator is for house appliance Do not use for other (such as outside using.)

- Danger do not put inside flammable & explosive material (e.g. Alcohol, gasoline etc)
  Risk of explosion and fire!
- Danger do not store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment.

  Risk of explosion!
- Danger Do not touch food or metal container in the freezer compartment by wet hand.


  Do not put frozen food straight from the freezer compartment into your mouth.

  Risk of low-temperature burns!




- Marning Do not damage the refrigerant circuit.. Leaking refrigerant may ignite or cause eye injuries. Wash the eyes at once and see a doctor.
- Marning Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Marning Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. (e.g. Heaters, electric ice makers, etc.)
   Do not use microwave oven, rice cooker and voltage regulator on the top of the appliance.
- Marning Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Marning To avoid hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- ⚠ Warning Connect to potable water supply only.

### Carrying and installing the appliance

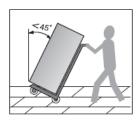

#### Carrying

- Carry the appliance by touching the bottom.
   Do not carry by touching the door or door handle.
- Do not carry the appliance transversely or reversely.
- The appliance has 2 wheels on the back.
   During moving, uplift the front side and move the appliance by 2 wheels on the back.
   The incline angle should be less than 45°.

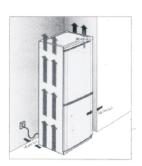

### Installing

Install the appliance in a dry and ventilated room.
The below distances should be required.
from the side panels to wall: 10cm minimum.
from the back to wall: 10cm minimum.
from the top to wall or ceiling: 30cm minimum.



The air at the back of the appliance will heat up. This warm air must be allowed to freely escape, otherwise the refrigerating machine must perform more. This raises power consumption. Do not cover or block off the ventilation holes for the compressor.

Do not put heating sources near the ventilation holes. Do not let sunlight shine upon the ventilation holes.



#### Adjust the feet

- There are 2 feet on the front bottom.
- Put the appliance on sturdy & horizontal ground.
   Adjust the feet screws by wrench (See the picture) to vertical and stable position.

Make sure the feet screws touching ground wholly to avoid shock and noise.



# Connecting the appliance

- The rated voltage is 115V The rated frequency is 60Hz.
- The socket and its cable should stand more than 10A current.

The socket must be fused with a 10A fuse or higher.

# Usage

# Preparation before Using

- Remove all the packing materials include polyfoams and tapes.
- Check the accessories and documents according to the packing list.
- Before switching on the appliance for the first time, clean the interior.
- After installing the appliance, wait for 30 minutes at least before switching on the appliance. During transportation the oil in the compressor may have flowed into the refrigeration system.

### **Thermostat**


- Thermostat knob
  - $\bullet$  On the thermostat knob, there are positions from 0 to 7.

(Note: Position 0 - 7 identify refrigerations, not temperatures.)

Position 1 = Highest setting temperature

Position 7 = Lowest setting temperature (keep cooling all the time)

Position 0 = The compressor stop working



# Switching on and temperature control

# Switching on

- At the first time of switching on, rotate the thermostat knob to position 7 and close the door. After 2 hours, rotate the thermostat knob into normal working positions (1~5).
- From position 1 to 7, the compartment temperature is from high to low.



# Usage

# Temperature control

- For normal working, set position  $2 \sim 4$ . For fast freezing or ice making, set position  $3 \sim 6$ .
- In different seasons, choose different levels for good freezing effect.

For summer, set position  $3 \sim 7$ . For winter, set position  $1 \sim 4$ .

 If the compressor works for a long time, change high position into low position.
 E.g. Change from position 4 into position 2.

# Accessories using & disassembly way

- IRefrigerator shelf Shelf height can adjust to store food conveniently. High shelf back and pull out.
- IFruit & vegetable container To use store vegetables ,fruit , etc. Pull out is ok.

### **Freezer**

- ■When it is -18°C, user can store meat, fish and some long time stored food. You can refer the food bag instruction or professional freezer instruction.
- Don't store too much fresh food more than refrigerator storing capacity in the data sheet.

# Refrigerator

- Refrigerator temperature is from 0 10 normally. To store vegetable fruit, drinking and some short time fresh food.
- Refrigerator has different temperature zone. Temperature next to vegetable and fruit container is the lowest. More up, more higher. You can store food in different zone according to different temperature.

# Store main points

- with cover, and put on shelf.
- ■Fruit and vegetable should put into the vegetable and fruit container to keep fresh.
- In order to cold air cycle easily, do not put too much into refrigerator
- Put hot food in refrigerator when it is cooling.
- In order to avoid crack, No put the glass container or air proof container into refrigerator.



# Usage

- ■In order to avoid cold air lost, reduce open, close door times.
- ■In order to freezer and ice-out easily, do best to make food flat.
- Freezing food do not freezer again. More earlier eat , more better.
- Clean and wash some food that can do, and remove water to store.
- Use the air proof container and fresh bag to pack food to freezer It can keep fresh long time and low the frost...
- ■Distinguish different quantity, and make one certain quantity to store to ice-out easily.

### Making ice cubes




- Set one high position for low temperature. (E.g. Position 4) before making ice cubes.
- Fill the ice cube tray 3 / 4 full of pure water and place in the freezer compartment.
  - ( Note: pure water can not be too full, or ice cubes will get whole and not easy loosened.
  - It takes about 2.5 hours to make ice cubes.
  - More than 1700g ice cubes can be made per day.)
- To loose the ice cubes, hold the tray briefly under running water or twist the tray slightly.

### Packing food before freezing



- Recommend to pack food before freezing to avoid putrefaction and mixing smells.
- If pack food in a bag, squeeze out the air in the bag and then seal the bag.
- Recommend to put one label marked time on the package before freezing.

# Defreezing frozen food



- Frozen food can be defrozen under room temperature, in refrigerator compartments, in electrical ovens or in microwave ovens.
- If you need refreeze the defrozen food, put the food into freezer compartment as soon as your can. (Note: the food can not store longer than the time for one time freezing.)



# Cleaning and maintaining the appliance

# Defrosting of the appliance

■ The appliance defrosts automatically

# Replace the lamp

Cutoff power cord, disassembly lamp-chimney, use hand disassemble lamp.

Contrarotate lamp, and take out the lamp.

Clockwise circumvolve new lamp into the lamp holder.

# Cleaning the appliance

- Before cleaning, pull out the plug.
- During cleaning, prevent water to enter door lamp box.
- Clean the body by soft towel with water or neutral cleaning agents.
  Clean the door seal with water only and dry throughly.
  - (For easy cleaning, take off door seal from the door.)
- Regularly clean the water plate and outlet hole of the refrigerator compartment to make sure good defrosting function.
- Do not use cleaning agents which contain abrasive (e.g. tooth paste), acid, impregnant (e.g. Alcohol).



# Cleaning and maintaining the appliance

# Ways to save power consumption

- Install the appliance in a cool, well ventilated room, but not in direct sunlight and not near a heat source(ratiator, cooker, etc.)
  Otherwise, use an insulating plate.
- Leave warm food and drinks to cool down firstly.
- Thaw frozen food by placing it in the refrigerator compartment. The low temperature of the frozen food will then cool the food in the refrigerator compartment.
- Open the appliance door as briefly and short while as possible.
- Occasionally clean the rear of the appliance with a vacuum cleaner or paint brush to prevent an increased power consumption.

# Other notices

- Notices when power cut:
  - 1. open the appliance door as briefly as possible.
  - 2. Do not put new food to avoid temperature increase inside compartments.
- Notices if know power cut in advance:
  - 1. Set the temperature control at position 4  $\sim$  5 for low temperature inside compartments.
  - 2. Make some ice cubes and put into the top of the refrigerator compartment.
- Turning off the appliance
  - 1. The appliance can be turned off by plugging out directly.
  - If the appliance is stopped for a long time, please prepare step by step as below.
    - · Turn off the appliance
    - Defrosting
    - · Clean the appliance
    - Open the door slightly to avoid peculiar smell.
  - Do not stop the appliance normally.Or the using life of the appliance will be short.



# Non-fault instances and special instances

# Non-fault instances

- Frost on the out surface of the appliance High humidity in air caused this. Just wipe off frost.
- Frost in the back of the refrigerator compartment The refrigerant tube close the back of the refrigerator compartment and the temperature nearby is lower and cause frost. Automatic defrost is processed after the refrigerator compartment stops working.
- High temperature on the door frame of the freezer compartment It is a special measure to prevent icing around the door.
- High temperature at the lateral sides The condenser is inside the upper surface of the lateral sides. The condenser emits heat when the appliance works. In summer, the lateral temperature is around 50°C.
- High temperature on the compressor When the appliance works, the temperature on the compressor is about 80 °C.
- Sounds like water current in the appliance
  The refrigerant goes through the refrigerant tube when the appliance works.
- Sounds like click in the appliance There are shrinkage and expanding between inside body and the refrigerant tube.
- The compressor can not start The voltage is too low.
  Recommend to fit one voltage regulator which power capacity is 500W higher.
- Sounds like buzz The compressor makes buzz sounds when working. If the feet are not adjusted on vertical and stable position, there are shocks and noises. Adjust the feet on vertical and stable position.
- Long time starting In summer, the ambient temperature is high. It is normal that the compressor starts frequently.



# Non-fault instances and special instances

■ Higher power consumption than the rating parameter The rating parameter is from the test. Test condition are on 25°C ambient temperature, 5°C in the refrigerator compartment, -18°C in the freezer compartment, without opening the doors and keeping working 24hours. If with more food inside, on a higher ambient temperature or open the doors frequently, the actual power consumption is higher.

# **Special instances**

Instances	Possible reasons	Handlings
No cooling	<ul> <li>The plug is not inserted properly</li> <li>The fuse is switched off</li> <li>There is a power cut</li> </ul>	<ul><li>Check the plug</li><li>Check the fuse</li><li>Please check if power is on</li></ul>
	<ul> <li>Open the doors in a long time</li> <li>Put too many food inside</li> <li>The thermostat control is not proper or the ambient temperature is high</li> </ul>	<ul> <li>Close the doors</li> <li>Put food less than the appliance capacity</li> <li>Adjust the thermostat control</li> </ul>
There are humidity or water inside the refrigerator compartment	The outlet hole for frost water is blocked off.	Clean the outlet hole for frost Water


If the above special instances can not be handled, please contact the Service Dept.




# General knowledge for the appliance

# General knowledge for the appliance (I)


For better service, please pay attention to the below general knowledge for the appliance. It help you for a quiet condition and avoid noise troubles.

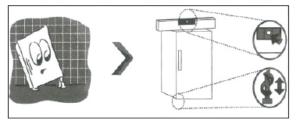


Adjusting the feet Adjust the feet and make sure the appliance in vertical and stable position.

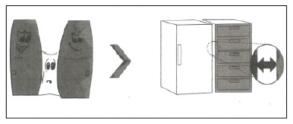

Installing the appliance separately Install the appliance separately and avoid resonances between the appliance and other furniture.

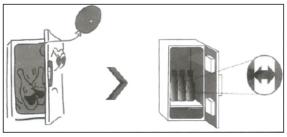

Keep space among containers
Keep space among containers (e.g. dishes, plates and wine bottles) in the compartments, to avoid impacts from touches.

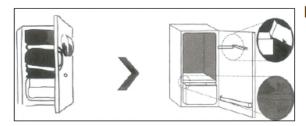

Check the drawers and fruit & vegetable container

Loosing and impact of the drawers and fruit & vegetable container can cause big shocks in the appliance.

Put the drawers and the container well to avoid shocks.


If the drawer of freezer compartment is empty, put some food inside to decrease noise.




# General knowledge for the appliance

# General knowledge for the appliance (II)


The compressor and refrigerant decrease the compartment temperature of the appliance and keep food fresh and nutritious. During working, there is some slight sounds. It is normal and no damage to the appliance. Do not worry.

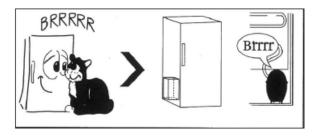

■ Slight sound like buzz
The compressor makes buzz sound
when working. The buzz sound will be
bigger when the compressor starts.

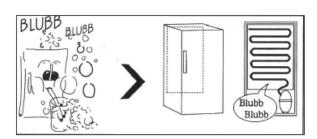


Sound like water current and air current. The refrigerant goes trough the pipe to decreases the compartment temperature. The refrigerant can be gas or liquid in the pipe. During the flow of the refrigerant, there is sound like water current and air current.

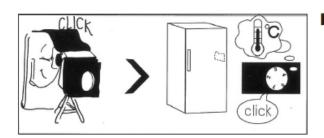

Sound like click The sound comes from the switching on/off of the compressor by the thermostat.



### **CIRCUIT DIAGRAM**

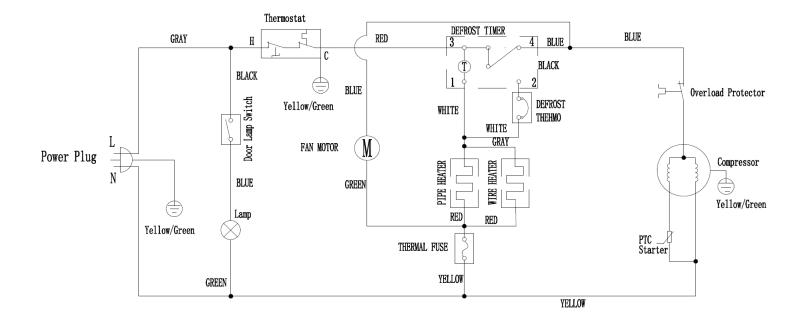

VOLTAGE: AC115V/60HZ INPUT POWER: 147W CAPACITY: 11 CU.FT